
EAAHNIKA

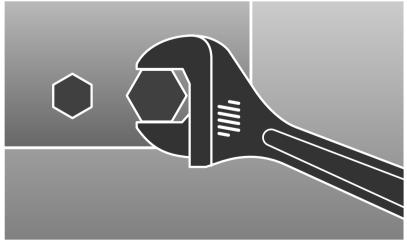

INSTALLATION MANUAL
MANUAL DE INSTALACIÓN
MANUEL D'INSTALLATION
MANUALE D'INSTALLZIONE
MANUAL DE INSTALAÇÃO
INSTALLATIONS-HANDBUCH
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ИНСТРУКЦИЯ ΠΟ УСТАНОВКЕ
Function Controller
MCM-A100

System Air Conditioner
Aire acondicionado sistemático
Climatiseur numérique multifonctionnel
Sistema Aria Condizionata
Sistema Ar Condicionado
Klimaanlage System
Σύστημα Κλιματισμού
Системный Воздушный Кондиционер



Consignes de Sécurité

Ce manuel d'installation vous indiques comment installer le contrôleur de fonction relié au contrôleur centralisé. Pour installer d'autres accessoires optionnels, voir un manuel d'installation approprié.



- ◆ Lire attentivement ce manuel d'installation avant d'installer l'appareil et s'assurer que le contrôleur de fonction est correctement installé après l'installation.
- ♦ Ne pas essayer d'installer ou de réparer ce contrôleur de fonction par vous-même.
- Ce contrôleur de fonction ne contient pas de composants que l'utilisateurpeut manipuler.
 Toujours contsulter le personnel de service autorisé pour la réparation.
- Lors du déménagement, consulter le personnel de service autorisé pour la déconnexion et l'installation du contrôleur de fonction.
- ◆ S'assurer que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids du contrôleur cetralisé.
- Cet appareil doit être installé par un expert selon les normes électriques nationales.
- Lorsque vous ne voulez plus utiliser le contrôleur de fonction, consultez le centre d'installation autorisé.




- Ne pas utiliser les gaz inflammables près du contrôleur de fonction.
- Ne pas installer le contrôleur de fonction dans un endroit où il pourrait entrer en contact avec les éléments suivants: gaz combustibles, huiles industrielles, gaz de sulfure, etc.
- Eviter un endroit où la solution acide/acaline ou un pulvérisateur spécial sont utilisés.
- Choisir un endroit sec et ensoleillé, mais à l'abri des rayons directs du soleil. La température appropriée est entre 0°C et 39°C.
- Ne pas renverser d'eau dans le contrôleur de fonction.
- Ne pas exercer la tension au câble pour éviter la déconnexion.
- Ne pas appuyer sur les boutons avec un objet pointu.
- Ne pas relier le câble d'énergie à la borne de contrôle.
- Si le contrôleur de fonction est installé dans un hôpital ou dans d'autres endroits spéciaux, il ne doit pas affecter d'autres appareils électroniques.

Installation du contrôleur de fonction


Le contrôleur de fonction est un contrôleur supplémentaire utilisé avec le contrôleur centralisé.

Accessoires

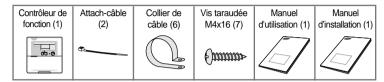


Installation du contrôleur de fonction

1 Démonter le contrôleur de fonction en utilisant les rainures.

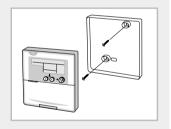

- 2 Attacher le couvercle arrière du contrôleur au mur à l'aide de deux vis.
- 3 Relier les bornes C1 et C2 dans le contrôleur de fonction aux mêmes bornes dans le contrôleur centralisé.

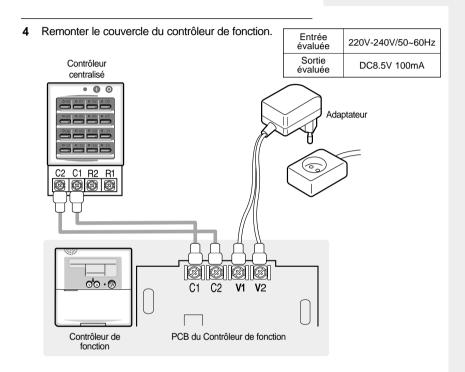


ATTENTION -

- Vous devez aligner la même borne lorsque vous reliez les câbles. Si les câbles ne sont pas reliés correctement, le contrôleur de fonction ne fonctionnera pas.
- ♦ L'adaptateur n'est pas fourni avec le contrôleur de fonction. Maintenir une basse polarité.
 - V1 : DC +12V, V2 : DC Ground

Installation du contrôleur de fonction (suite)

Plan de câblage

- Installer l'émetteur, un autre accesoire optionnel, à l'intérieur de l'unité extérieure qui sera contrôlée par le contrôleur centralisé. Ensuite, relier le contrôleur de fonction et le contrôleur centralisé à l'émetteur.
- Chaque unité extérieure reliée au même contrôleur centralisé doit avoir son propre émetteur.
- ◆ La distance entre le contrôleur centralisé et le dernier émetteur doit être 1000 mètres ou moins.

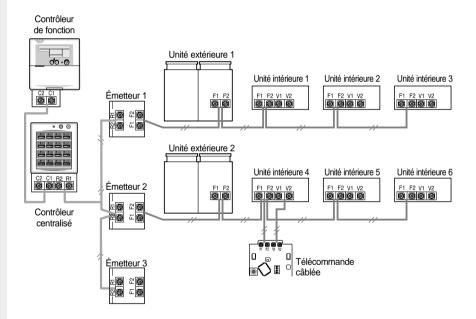

Memo

THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
AYTH Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ЭΤΟΤ ΚΟΗДИЦИОНЕР ИЗГОТОВЛЕН ФИРМОЙ:

